


Malicio

PRISE EN MAIN
RAPIDE

Boîtier de commande

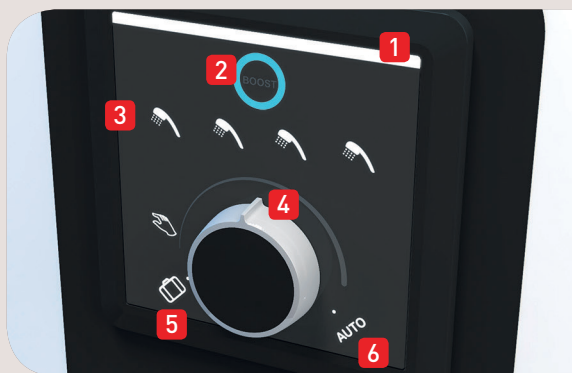

- 1** Témoign de fonctionnement
- 2** Touche d'activation du mode Boost
- 3** Nombre de douche disponible ou en préparation
- 4** Mode Manuel
- 5** Mode Absence
- 6** Mode Auto

1

Je mets en marche l'appareil

- ▶ Si le **témoign de fonctionnement est allumé**, l'appareil est en marche.
- ▶ Si le **témoign de fonctionnement est éteint**, la mise sous tension de l'appareil est à faire via le tableau électrique.

2

Je choisis le mode de fonctionnement de mon produit



Mode Auto



L'appareil FAIT TOUT, TOUT SEUL!
Il optimise votre confort et réalise des économies tout en vous simplifiant la vie !

- ▶ Le mode Auto **apprend vos habitudes de consommation** pour adapter la bonne quantité d'eau chaude à produire pour assurer le confort tout en faisant des économies.
- ▶ Le **réglage par défaut de l'appareil est en mode Auto** lors du premier démarrage.



Mode Manuel

- ▶ La quantité d'eau chaude à produire est réglée de façon manuelle.

3

Je visualise la quantité d'eau chaude disponible



- ▶ **Douche éclairée** : douche disponible.
- ▶ **Douche clignotante** : douche en préparation.

2 à 4 douches selon le modèle

4

Autres fonctions

- ▶ **Mode Boost** (utilisation temporaire) : accélère la production d'eau chaude en cas d'imprévu.
- ▶ **Mode Absence** : en cas d'absence prolongée le chauffe-eau ne produit pas d'eau chaude pour réaliser des économies.

Le témoin de fonctionnement clignote ?
Contactez votre installateur.

Pour plus d'informations,
veuillez vous référer à la notice complète.

www.thermor.fr