



Pour la fixation de **Colliers ATLAS®**, de **Colliers de gouttière**, de **Rallonges** et d'accessoires.


Avec quoi la fixer :

Visser la patte à vis dans une cheville.

+ :

En acier zingué blanc, inox, laiton poli.
 Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

L	M7 X 150			M8 X 125			M10 X 150			M6 x 100
	L1	F	d1	L1	F	d1	L1	F	d1	
30	24	22	5.80	-	-	-	-	-	-	-
40	34	32	5.80	32	32	7	-	-	-	
50	42	40	5.80	40	40	7	40	35	9	
60	52	45	5.80	50	45	7	50	47	9	
70	62	45	5.80	-	-	-	-	-	-	
80	72	45	5.80	70	45	7	67	43	9	

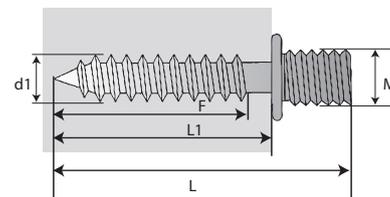

Pour la fixation de séries lourdes M8 - M10, de Rallonges et d'accessoires.

Avec quoi la fixer :

Visser la patte à vis dans une cheville.

+ :

En acier zingué blanc.
 Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

L	M8 X 125		
	L1	F	d1
40	32	32	7
50	40	40	7
60	50	45	7
80	70	45	7

