

Votre douche design.

Bâti-support pour évacuation murale



La belle italienne.

La douche sans compromis.



La tendance est aux douches offrant une unité visuelle au sol : elles sont élégantes et faciles à nettoyer. L'évacuation murale Geberit des douches à l'italienne conduit l'eau vers le mur avec élégance et élimine le dernier obstacle vers un sol parfaitement agencé. Vous pouvez ainsi avoir un accès direct à votre douche sans marche et sans bac. Derrière le mur, le savoir-faire Geberit.

Une technologie éprouvée.


Avec plus de 60 millions de bâti-supports installés à travers le monde, l'expertise Geberit n'est plus à prouver.

Le savoir-faire Geberit a constitué la base du développement de ce nouveau système. Le nouveau bâti-support pour évacuation murale – une innovation signée Geberit. Désormais la douche à l'italienne combine à la fois élégance et accessibilité. Plus design et plus compact le nouveau bâti-support douche est conçu de manière à apporter flexibilité de conception et d'installation des douches à l'italienne. Cette solution innovante s'adapte parfaitement dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction neuve de salle de bains.

Découvrez derrière cette belle douche à l'italienne, les atouts du nouveau système Geberit.



Une évacuation murale innovante qui conduit l'eau avec élégance vers le mur.

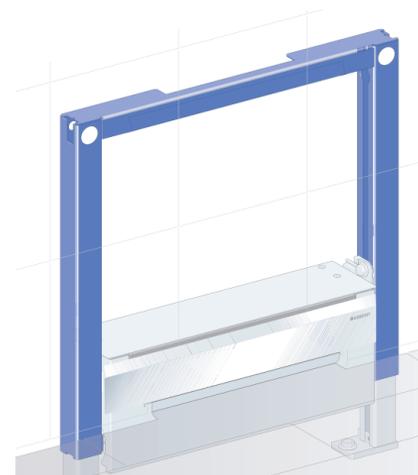

Le bâti-support douche se caractérise par un design discret, dissimulé derrière le mur.



Design

L'évacuation murale pour douche de plain-pied offre une unité visuelle au sol sans bac, sans marche et sans grille. Cette surface continue crée un aspect d'ensemble propre et soigné.



Hygiène

La nouvelle évacuation murale pour douche de plain-pied vous offre de nombreux avantages pratiques qui facilitent l'entretien et le nettoyage du sol de votre douche en un rien de temps.



Anti-fuite

Le bâti-support douche comprend un système d'étanchéité durable, désormais la natte d'étanchéité est directement intégrée au corps d'évacuation, garantissant un raccordement étanche à long terme.



Accessibilité

Le fait de déplacer l'évacuation derrière le mur permet un accès facile à la douche sans marche et sans bac, conformément aux recommandations de la loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des chances des personnes handicapées".



Universalité

Le bâti-support douche est conçu de manière à apporter une flexibilité de construction et d'installation des douches de plain-pied, avec la possibilité de le régler au niveau du sol et de s'adapter à l'épaisseur de la faïence et du carrelage.



Un flot d'élégance.

Laisser l'eau couler.
Et lui montrer où aller.




Deux sets de finition prêts à carreler sont disponibles pour ajouter une touche personnelle à votre salle de bains.


L'évacuation murale est la seule caractéristique visible, la philosophie de Geberit est de la transformer en un élément esthétique majeur. Aujourd'hui nous proposons une gamme de sets de finition design, fabriquée avec des matériaux de haute qualité apportant une touche de caractère inattendue.



Acier inoxydable
→ Réf. 154.336.FW.1



Blanc
→ Réf. 154.335.11.1



Chromé brillant
→ Réf. 154.335.21.1



Prêt à carreler avec cadre
→ Réf. 154.339.00.1

Disponible en version sans cadre
→ Réf. 154.338.00.1

Une douche raffinée.

Nettoyage simplifié.

Le nettoyage devient un jeu d'enfant avec le nouveau système d'évacuation murale Geberit. De nombreux avantages pratiques s'offrent à vous et facilitent votre quotidien.



1 Le profilé collecteur
L'installation d'un profilé collecteur juste devant l'évacuation murale permet de collecter la saleté et les dépôts, le nettoyage devient simple et rapide.




2 Set de finition maniable
Le set de finition peut être retiré d'un simple geste et permet un accès facile au filtre à cheveux.



3 Filtre à cheveux
L'évacuation murale comporte un filtre à cheveux intégré derrière le set de finition afin de garantir un accès facile et un rinçage en un rien de temps.

Une gamme complète. Pour répondre à toutes les situations.

Bâti-supports Duofix pour douche de plain-pied

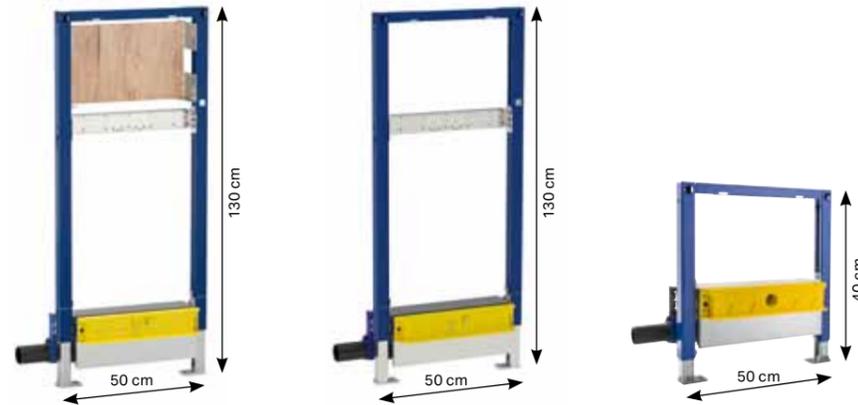

	Robinetterie encastrée	Robinetterie apparente	Robinetterie déportée
Spécial "rénovation" Hauteur de chape 65-90 mm	111.581.00.1	111.589.00.1	111.593.00.1
Hauteur de chape 90-120 mm	111.580.00.1	111.587.00.1	111.591.00.1
Accessoires de pose	Adaptateur PE à PVC (154.297.00.1 ou 154.298.00.1) Jeu de fixation murale (111.815.00.1)		


- Interface simplifiée pour les installateurs (raccordement à l'évacuation).
- Corps d'évacuation coulissant permettant de régler au plus juste la hauteur.
- Natte d'étanchéité intégrée au corps d'évacuation.
- Existe une version adaptée pour la rénovation avec une hauteur de réservation de 65 mm.

Receveurs prêts à carreler




Receveur Monopente (L)

154.265.00.1 - 1000 x 1200 mm
Création d'une pente au sol simplifiée grâce à un profilé collecteur supplémentaire - 154.340.FW.1

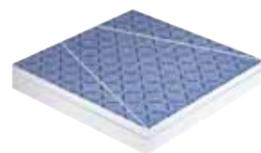

Receveur Tri-pente (V)

154.252.00.1 - 900 x 900 mm
154.253.00.1 - 1000 x 1000 mm
154.254.00.1 - 900 x 1200 mm
154.255.00.1 - 1000 x 1200 mm

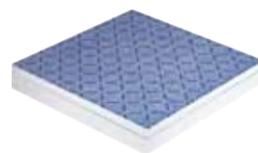

Receveur sans pente

154.428.00.1 - 1000 x 1000 mm

- Panneau en mousse étanche avec revêtement mortier armé.
- Receveurs préformés et recoupables jusqu'à 20 cm.
- Système d'étanchéité fiable et mortier colle inclus.
- Réhausses (20, 30, 40 mm) inclus pour tous les receveurs.

- Idéal pour le remplacement d'une baignoire : création d'un sol de douche de plain-pied à la place d'une baignoire.
- Combinable avec les receveurs Geberit en L ou V.
- Système d'étanchéité fiable. Colle et réhausses inclus.

Installation facile. Solution fiable et pratique.

1 Installation préalable

Installez le bâti-support douche. Placez l'évacuation de manière à régler le rebord du couvercle de protection jaune au niveau de la hauteur prévue du sol fini, puis raccordez l'unité d'évacuation au réseau.

Installez le bâti-support et son évacuation



2-3 Réalisation de la pente


Option A

Une chape avec une pente de 1 à 2 % devra être réalisée afin de permettre l'évacuation de l'eau.

Option B

Vous pouvez utiliser l'un des panneaux prêt à carreler Geberit qui possèdent déjà la pente nécessaire.

Installez l'habillage mural

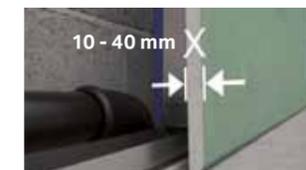

Ajustez la profondeur de l'unité d'évacuation



Réalisez la pente



4 Etanchéité

Une fois que la pente a été créée, vous pouvez enlever le couvercle de protection et coller la natte d'étanchéité déjà intégrée.

Dépliez la natte d'étanchéité



5 Carrelage au sol

Ajustez la hauteur et la profondeur de l'unité d'évacuation en fonction du niveau de carrelage.

Ajustez la hauteur de l'unité d'évacuation après pose du carrelage



6 Installation finale

Le cadre de l'évacuation s'ajuste parfaitement à l'épaisseur du mur. Il ne vous reste donc plus qu'à placer le filtre à cheveux puis le set de finition. C'est terminé.

Ajoutez le filtre à cheveux et posez le set de finition



Découvrez la vidéo complète sur www.geberit.fr/video

Geberit France
Parc Tertiaire Silic
23/25, rue de Villeneuve
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

 N° Indigo 0 825 801 603

0,15 € TTC / MN

service.commercial@geberit.com

service.technique@geberit.com

→ www.geberit.fr/douche-italienne