Techniques de pose

Nous proposons des garanties par notre technique de pose. Celle-ci est conforme au DTU 60.11 et aux normes NF P 30-201 et NF P 36-402.

Pose des crochets

Naissance

Sertissage

Pose du Silicone

1 Crochets écarteurs

Les crochets écarteurs en aluminium sont fixés à l'interieur de la gouttière (2,5 crochets au ml). Le maintien est effectué à l'aide de vis à bois zinguées ou de boulons zingués suivant le mode de pose.

2 Fonds

Les fonds sont emboités et sertis à la gouttière.
Un cordon de silicone assure une étanchéité parfaite.

3 Naissances

La sélection des naissances est fonction de la surface et de la pente de la toiture. Chaque naissance est adaptée à l'aide d'un emporte-pièce ou d'une cisaille. L'étanchéité est effectuée à l'aide de silicone.

4 Angles (intérieurs et extérieurs)

Prévoir une coupe suivant la nature de l'angle à poser (90° ou 135°). Retirer deux millimètres de jeu à chaque extrémité. Assembler à l'aide des rivets de couleurs.

L'étanchéité est effectuée à l'aide du silicone.
Prendre soin de bien lisser le raccordement d'angle afin de laisser libre l'écoulement de l'eau.

5 Descentes, coudes et dévoiements

Mettre en place les coudes frontaux et latéraux aux coutures cachées ainsi que le manchon si nécessaire.
Réaliser l'emboitement à l'aide de la pince à rétreindre.
Riveter l'ensemble sur la face cachée.

Même opération pour les tuyaux avec dévoiements.

6 Fixation de descente

Déterminer l'emplacement des fixations (1 fixation tous les 1m20). Ces fixations sont réalisées en aluminium aux couleurs de la gamme, épaisseur 15/10.

Celle-ci permet un réglage d'aplomb dans les deux sens.
Ils sont fixés aux tuyaux à l'aide des 4 rivets et au mur suivant la nature de la construction.

La pose

Guide de montage

une Installation sûre et rapide

Notre technique de pose est conforme au DTU 60.11 et aux normes NF P 30-201 et NF P 36-402.

Grâce à la légèreté de l'aluminium, le processus d'installation est rapide et facile. Un homme seul peut poser 15 à 20 mètres d'un seul tenant. Les crochets sont en aluminium et invisibles.

Pose sur bandeaux bois et maçonnerie

- Tracer un trait bleu pour définir la hauteur et la pente à donner à la gouttière.
- Placer les crochets écarteurs, tous les 40 cm, à l'aide de vis 5 x 30 zinguées ou inox.
Sur maçonnerie utiliser les vis et chevilles adéquates.

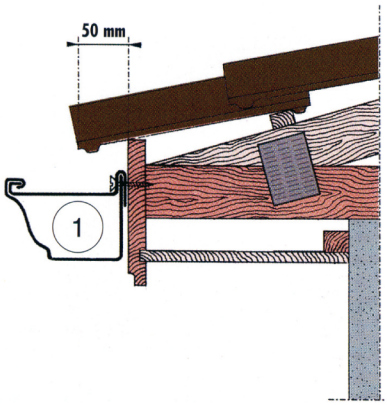

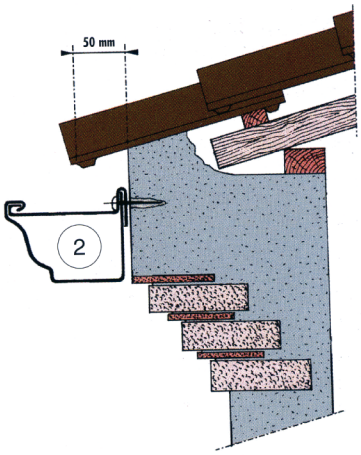

Pose sur chevron

- À l'aide d'un cordeau tendu, aligner les crochets hampes (droits ou trévirés)
- Placer les crochets écarteurs pour le perçage et la fixation à l'aide de boulons zingués 6 x 15.

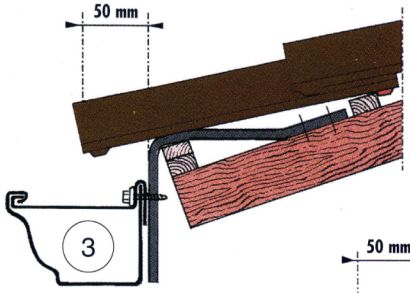

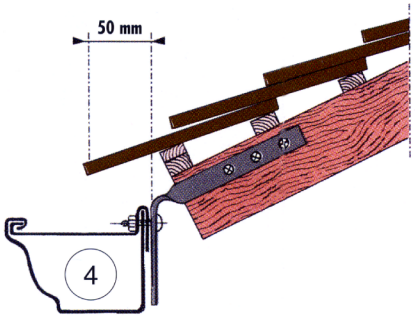

➜ Pose sur tuiles et plaques

- Utiliser le cordeau afin d'aligner les crochets adéquats.
- Positionner les crochets écarteurs en face de chaque fixation pour perçage et serrage, à l'aide de boulons zingués 6x15.
- Nouveaux crochets pinces en aluminium sans lumière certifiés par le CRITT - n°07.06.103B.PI

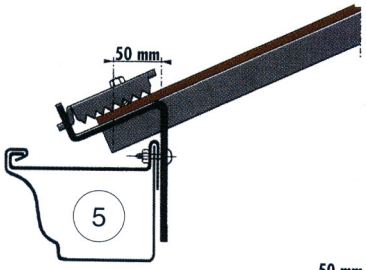

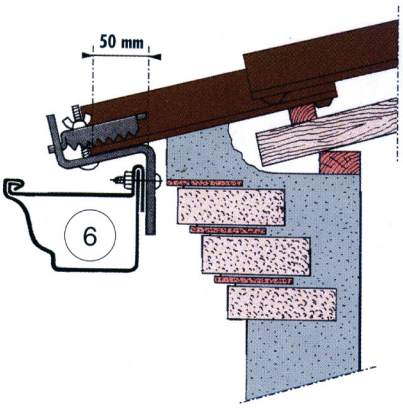

➜ Pose sur genoise

- À l'aide de crochets à pointe ou de hampes à sceller, positionner les crochets écarteurs en face de chaque fixation pour perçage et serrage à l'aide de boulons zingués 6x15.

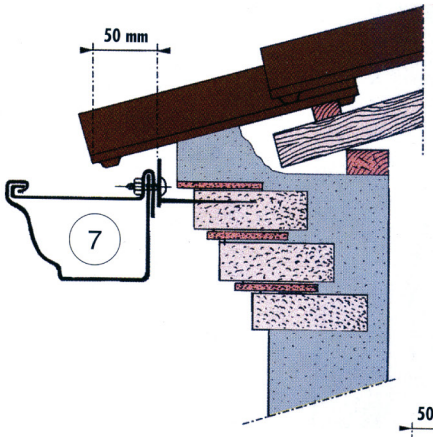

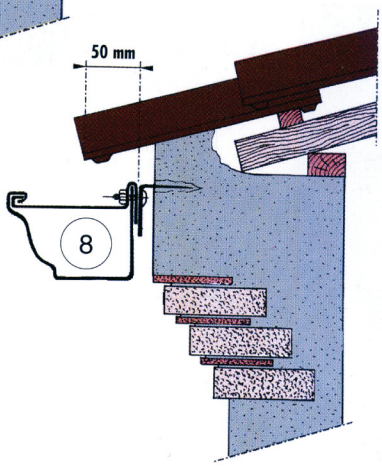

➜ Protection planche de rive et avant toit
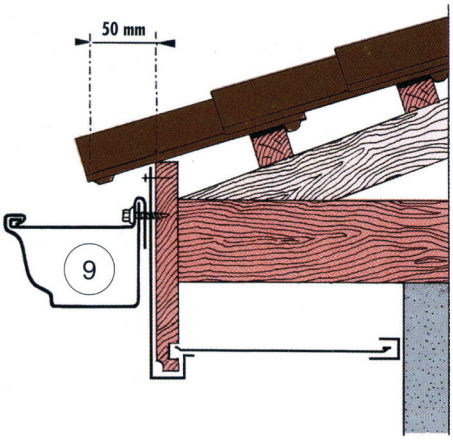
- Fabrication en usine