

Noirot

Chauffage électrique



MILLENIUM ECOconso®

Convection naturelle avec détecteur d'absence



NOUVEAU

Fonctions ECOconso®

Fonction "Détecteur d'absence"

Abaissement automatique de la température.

Fonction "Détection fenêtre ouverte"

Arrêt automatique du chauffage.

Indicateur de consommation

Contrôler et ajuster la température de consigne.

Fonction "C idéal"

Retour aux températures "ECO" et "CONFORT" préconisées.



Boîtier de commande digital simple et complet

avec affichage de la température souhaitée.

Détecteur d'absence

Permet de réduire automatiquement la température.

**ECOconso®, LA SOLUTION CONFORT,
LES ÉCONOMIES EN PLUS**

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.



www.noirot.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commandes avec capot de protection avec mode d'emploi intégré.
- Coloris blanc brillant. (AJ)
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.


FIXATION MURALE

- Fixation par dossieret encliquetable servant de gabarit de pose.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

ENCOMBREMENT

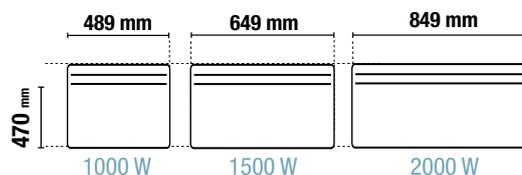

NOUVELLE REGULATION

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN



Reçoit en option la cassette de programmation Mémoprogram

- 1 Fonction «fenêtre ouverte».
- 2 Fonction «°C idéal».
- 3 Sélecteur de fonctions : Détection > Détection & programmation > Programmation > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur de consommation.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette Mémoprogram.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

DÉTECTEUR D'ABSENCE

Les appareils de la gamme "ECOconso®" possèdent tous un détecteur d'absence intelligent.

Pour vous faire réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.

Lorsque l'appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température. Lorsque vous revenez, l'appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.

FONCTION °C IDÉAL

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" vous permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation d'énergie.

- Définit la température de consigne "Confort" : 19°C
- Définit la température du mode "Eco" : 15,5°C

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epais.* (mm)	Poids (kg)	Référence
Modèle horizontal					
1000	489	470	87	5,5	730D-3FTAJ
1500	649	470	87	7,0	730D-5FTAJ
2000	849	470	87	8,5	730D-7FTAJ

*Avec le dossieret ajouter 22 mm à l'épaisseur.



PROGRAMMATION

Programmation Mémoprogram (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

ECOconso®, c'est avant tout un objectif : réaliser des économies d'énergie.

Lors d'une chute brutale de la température de la pièce (ex. : ouverture de fenêtre) l'appareil la détecte et s'éteint. Une simple pression sur le bouton "Détection fenêtre ouverte" permet de remettre l'appareil en fonctionnement.

INDICATEUR DE CONSOMMATION

C'est une nouvelle façon d'associer confort et économies d'énergie.

Selon vos besoins, vos goûts, vos envies, vous savez à tout moment si vous êtes "écoconso" ou pas :

- Indicateur **au vert** = économique
- Indicateur **au rouge** = moins économique.

Ajuster et profiter du confort en toute tranquillité.

Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

