ONDUVILLA®

Tuiles légères de couverture

Détendez-vous : c'est ONDUVILLA®.
En quelques heures, vous pouvez facilement installer la toiture de votre abri de jardin et vous pourrez en être fier.

"ONDUVILLA® nous offre un système de toiture complet avec les accessoires dont nous avions besoin. Je suis impressionné par le résultat final. Maintenant, quand nous avons des invités, nous sommes fiers de dire que nous l'avons fait facilement nous-mêmes !"

Famille Roussel

Bungalow

Carport

Découvrez toutes nos solutions de Bricolage sur www.onduline.fr

Visitez notre site internet
www.onduline.fr

Onduline

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr

DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

Agency DNArt France – 83029OSA - 06/2014

ONDUVILLA®

Tuiles légères de couverture

ONDUVILLA®

Tuiles légères de couverture

La solution esthétique et économique pour la réalisation et la rénovation de toitures.
Les éléments ONDUVILLA sont simples à installer.
C'est le produit idéal pour le recouvrement d'abris de jardin, kiosques, cabanes...

AVANTAGES

- FACILE À POSER
- LÉGER
- ÉCONOMIQUE
- ÉTANCHE
- ESTHÉTIQUE

Abri de jardin

Cabane à outils

COLORIS

Un large choix de couleurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	106 cm
Largeur	40 cm
Epaisseur	3 mm
Hauteur de l'onde	40 mm
Surface couverte par l'élément	0,31 m²
Poids par m²	4 kg
Empreinte Carbone	4 kg eq CO_2/m²
Profil	6 ondes + 5 plats
Nombre éléments par paquets	7
Surface utile par paquet	2,17 m²

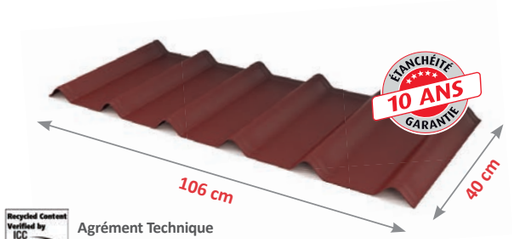

Recycled Content Verified by ICC ES SAVE See ICC-ES VAR-1016

Agrément Technique Européen : ETA-10/0018

CE

MISE EN OEUVRE

Installation pas à pas

1

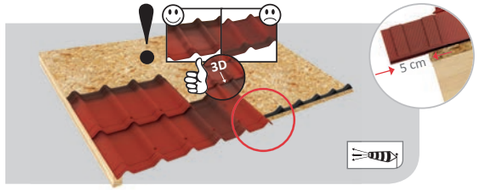

Commencer la pose des éléments dans le sens contraire du vent. Positionner un cordeau à 5 cm du bord inférieur de votre toit. Positionner les closoirs en mousse sous les ondes de la première rangée de tuiles.

2a

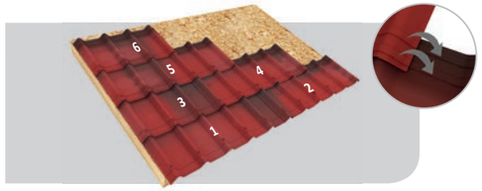

Poser les éléments en partant du bas vers le faîtage. Respecter le bord du cordeau pour le débord. Décaler la pose, en commençant la deuxième rangée avec une demi-tuile. Assurer l'étanchéité en alignant les guides de recouvrement.

2b

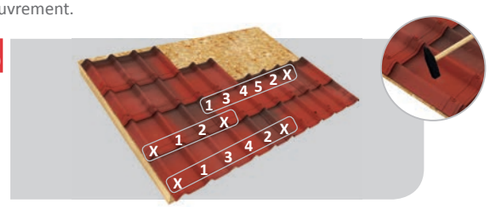

La fixation à chaque sommet d'onde doit être réalisée dans l'ordre avec les fixations ONDUVILLA®, entre les 2 guides de recouvrement. Ne pas fixer immédiatement les ondes qui seront recouvertes par la tuile suivante.

3

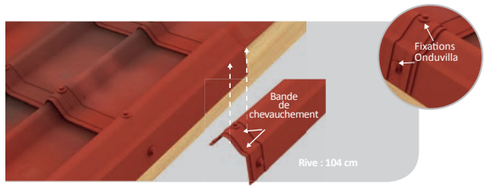

L'aspect esthétique et la protection contre le vent peuvent être renforcés en fixant la rive prévue à cet effet.
La rive se fixe à l'aide des fixations ONDUVILLA®.

4

Pour la rive opposée, couper la dernière tuile à ras du toit et utiliser un liteau comme support d'ondulation.
La dernière tuile sera repliée sur le liteau pour assurer une bonne étanchéité.

5a

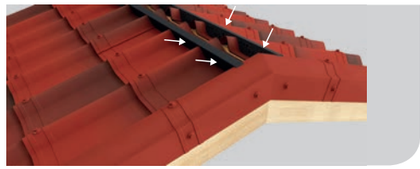

Assurer l'étanchéité au faîtage en utilisant les closoirs de faîtage de chaque côté de celui-ci.

5b

Couvrir le faîtage avec la faîtière mince et la fixer en sommet d'onde, à travers les closoirs de faîtage, de chaque côté du toit. Le sens de pose s'effectue dans le sens contraire des vents dominants.

6

L'embout de faîtage est recommandé pour une finition soignée de votre toit.

ACCESSOIRES

Faîtière mince et arêtier
Dimensions :
106 x 19,4 cm

Embout de faîtage
Dimensions:
106 x 19,4 cm

Rive
Dimensions:
104 x 11 cm

Closoir de faîtage
Closoir d'égout
Longueur : 96 cm

Vis universelle
Longueur : 60 mm

Pointes
Longueur : 60 mm

INFORMATIONS UTILES

Comment couper les éléments ?
Vous pouvez couper les tuiles et accessoires avec un cutter ou une scie.

Fixations
Quantité minimum 16 pointes/m²

Calculer la pente du toit

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum : 15%.
Support continu indispensable pour les pentes < 30%.